

velleman®

DVM77N

POCKET IR THERMOMETER
IR-ZAKTHERMOMETER
THERMOMÈTRE DE POCHE À IR
TERMÓMETRO IR DE BOLSILLO
INFRAROT-THERMOMETER



CE

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment.
Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling.
This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.
Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.

The DVM77N is non-contact thermometer with data-hold function, backlight and auto power off.

2. Safety Instructions




CAUTION – Laser Radiation – Do Not Stare Into Beam – Class 2 Laser

Wavelength: 650-685nm – Max. Output Power: < 1mW – EN60825 – 1:1994 + A2:2001 + A1:2002

- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Do not switch the device on immediately after it has been exposed to changes in temperature. Protect the device against damage by leaving it switched off until it has reached room temperature.
- Avoid exposing the DVM77N to electromagnetic fields, dust and extreme temperatures.


3. Description

1. IR sensor
2. LCD display
3. backlight button
4. ambient temperature measurement button
5. wrist band
6. laser targeting aperture
7. SCAN button
8. °C/°F selection switch
9. battery cover

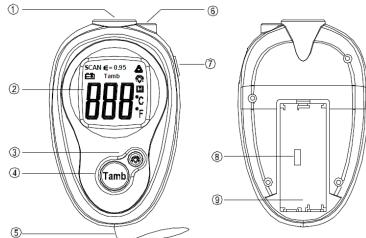

4. LCD Display

1. measurement indication
2. low power indication
3. ambient temperature measurement indication
4. measurement value
5. emissivity
6. backlight indication
7. data-hold indication
8. °C temperature measuring unit
9. °F temperature measuring unit

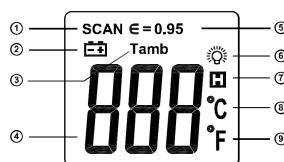

5. Technical Specifications

Measurement Range	-20°C ~ 270°C (-4°F ~ 518°F)
Accuracy	+/- (2% of rdg + 3°C/6°F)
Ambient Temperature Measurement Range	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Resolution	1°C/1°F
Emissivity	0.95
Distance-to-Spot Ratio	6:1
Overage Indication	"OL" or "-OL"
Auto Power-Off	20s
Power Supply	2 x AAA battery (order code LR03C, incl.)
Dimensions	94 x 59 x 28mm
Weight	75g

6. Measurement Principle

Non-contact thermometers detect the infrared ray of an object, focus the infrared energy of the object onto a sensor through a lens, and transfer the surface temperature into an electric signal. A microcomputer calculates and displays the measurement temperature on the LCD. The laser is only used to aim the thermometer.

7. Operation

- How to Measure an Object's Temperature

Point the infrared sensor towards the object and press the SCAN button. The thermometer emits a laser beam. Read the measured temperature value from the LCD display. Release the SCAN button. The thermometer will automatically power off after 20 seconds. Refer to "8. D:S Ratio" for accurate results.

- How to Measure the Ambient Temperature

Press the SCAN button. Press the Tamb button to select the ambient temperature measurement mode. Press the SCAN button to measure. Read the measured temperature value from the LCD display. Release the SCAN button. The thermometer will automatically power off after 20 seconds. To measure again, press the Tamb button again and restart the ambient temperature measurement procedure.


NOTE: The measurement accuracy will be affected when measuring the temperature of reflecting objects. Apply some black tape to the object and wait for the tape to adopt the object's surface temperature before measuring.

- How to Select the Measuring Unit

Remove the batteries and set the measuring unit switch to the desired unit.

8. D:S Ratio

The thermometer has a visual angle and a visual spot size. Make sure the target is larger than the unit's visual spot size. The smaller the target, the closer you should be to it. The relationship between distance and spot size is 6:1.

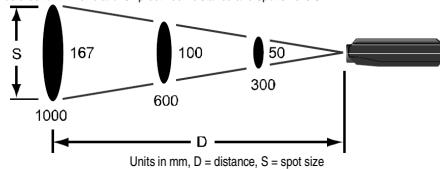

9. Battery Replacement

Change the batteries whenever the  symbol appears on the display. Remove the battery cover and replace the batteries with new ones.

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device.

For more info concerning this product, please visit our website www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to change without prior notice.

DVM77N – IR-ZAKTHERMOMETER

1. Inleiding

Aan alle ingezeten van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product

Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.



Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage.



U moet dit toestel naar uw verdeeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.

Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies




OPGELET – Laserstraling – Kijk niet rechtstreeks in de straal – Laserproduct klasse 2
Golflengte: 650-685nm – Max. vermogen: < 1mW – EN60825 – 1:1994 + A2:2001 + A1:2002

- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Om beschadiging te vermijden, zet u het toestel best niet aan ommiddellijk nadat het werd blootgesteld aan temperatuurschommelingen. Wacht tot het toestel op kamertemperatuur gekomen is.
- Bescherm dit toestel tegen elektromagnetische velden, stof en extreme temperaturen.

3. Omschrijving

1. IR-sensor
2. LCD-scherm
3. achtergrondverlichting
4. meting van de omgevingstemperatuur
5. polsband
6. laseropening
7. SCAN-toets
8. °C/°F keuzetoets
9. deksel batterijvak

DVM77N

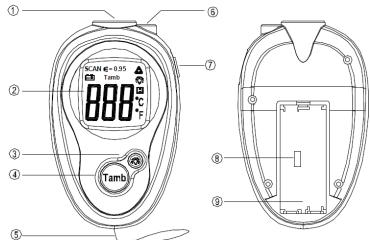


VELLEMAN

7

4. Lcd-scherm

1. meetmodus
2. aanduiding zwakke batterij
3. aanduiding meting omgevingstemperatuur
4. gemeten waarde
5. stralingsvermogen
6. aanduiding achtergrondverlichting
7. aanduiding data-holdfunctie
8. meeteenheid in °C
9. meeteenheid in °F

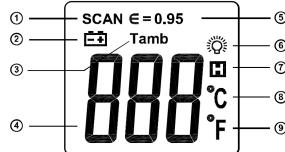

5. Technische specificaties

Meetbereik	-20°C ~ 270°C
Nauwkeurigheid	+/- (2% v.d. aflezing + 3°C)
Meetbereik meting omgevingstemperatuur	0°C ~ 50°C
Resolutie	1°C
Stralingsvermogen	0.95
Verhouding afstand/raakpunt	6:1
Aanduiding buiten bereik	'OL' of '-OL'
Automatische uitschakeling	20s
Voeding	2 x AAA-batterij (ordercode LR03C, meegelev.)
Afmetingen	94 x 59 x 28mm
Gewicht	75g

6. Meetprincipe

Thermometers zonder contact nemen een infraroodstraal waar, centreren de infraroodenergie van het object op een sensor via een lens, en zetten de temperatuur om in een elektrisch signaal. Een microcomputer berekent en geeft de gemeten temperatuur op het lcd-scherm weer. De laser wordt enkel gebruikt om de sensor te richten.

7. Gebruik

• De temperatuur van een object meten

Richt de infraroodsensor op het object en druk op de SCAN-toets. De thermometer zendt een laserstraal uit. Lees de gemeten waarde op het lcd-scherm. Laat de SCAN-toets los. De thermometer schakelt zichzelf na 20 seconden automatisch uit. Raadpleeg **8. Verhouding afstand/rakpunt** voor nauwkeurige metingen.

• De omgevingstemperatuur meten

Druk op de SCAN-toets. Druk op de Tamb-toets om de meetmodus voor de omgevingstemperatuur te selecteren. Druk opnieuw op de SCAN-toets. Lees de gemeten waarde op het lcd-scherm. Laat de SCAN-toets los. De thermometer schakelt zichzelf na 20 seconden automatisch uit. Om opnieuw een meting uit te voeren, druk op de Tamb-toets en herhaal de meetprocedure.


OPMERKING: De nauwkeurigheid wordt aangetast bij het meten van een spiegelend oppervlak. Plaats een stukje zwarte tape op het te meten object en wacht tot de tape de temperatuur van het object heeft aangenomen alvorens de meting uit te voeren.

• De meeteenheid selecteren

Verwijder de batterijen en plaats de schakelaar op de gewenste eenheid.

8. Verhouding afstand/raakpunt

De thermometer heeft een visuele hoek en raakpuntafmetingen. Zorg ervoor dat de afmetingen van het te meten object groter zijn dan deze van het raakpunt. Hoe kleiner het te meten object, des te dichter moet u de thermometer plaatsen. De verhouding afstand/raakpunt is 6:1.

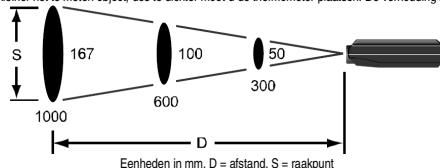

9. De batterijen vervangen

Vervang de batterijen zodra het symbool op het lcd-scherm verschijnt. Verwijder het deksel van het batterijvak en vervang door identieke batterijen.

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.

Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.velleman.eu.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement.
Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question.

Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.

Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

Le DVM77N est un thermomètre sans contact avec fonction de gel des données, retro-éclairage et extinction automatique.

2. Prescriptions de sécurité




ATTENTION – Rayonnement laser – Ne pas regarder directement dans le faisceau – Produit laser classe 2

Longueur d'onde : 650-685nm – Puissance max. : < 1mW – EN60825 – 1:1994 + A2:2001 + A1:2002

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Ne pas brancher l'appareil après exposition à des variations de température. Afin d'éviter des dommages, attendre jusqu'à ce que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de l'utiliser.
- Protéger le DVM77N contre les champs électromagnétiques, la poussière et les températures ambiantes extrêmes.


3. Description

1. capteur à IR
2. afficheur LCD
3. rétro-éclairage
4. mesure de la température ambiante
5. dragonne
6. ouverture du faisceau laser
7. touche SCAN
8. sélecteur d'unité de mesure ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)
9. couvercle du compartiment des piles

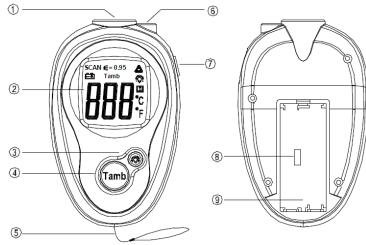

4. Afficheur LCD

1. indication de mesure
2. indication de piles faibles
3. indication de mesure de la température ambiante
4. valeur de la mesure
5. émissivité
6. indication du rétro-éclairage
7. indication de gel des données
8. unité de mesure de la température en $^{\circ}\text{C}$
9. unité de mesure de la température en $^{\circ}\text{F}$

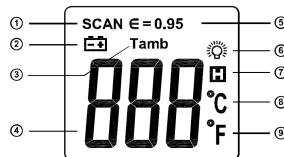

5. Spécifications techniques

Plage de mesure	-20°C ~ 270°C
Précision	+/- (2% de l'aff. + 3°C)
Plage de mesure pour la température ambiante	0°C ~ 50°C
Résolution	1°C
Émissivité	0.95
Rapport distance/marque	6:1
Indication hors plage	« OL » ou « -OL »
Extinction automatique	20s
Alimentation	2 piles type R03 (référence LR03C, inc.)
Dimensions	94 x 59 x 28mm
Poids	75g

6. Principe de la mesure

Les thermomètres sans contact détectent le rayon infrarouge d'un objet, focalisent l'énergie infrarouge de l'objet sur un capteur à l'aide d'un objectif, et modifient la température en un signal électrique. Un micro-ordinateur calcule et affiche la température mesurée. Le laser n'est utilisé que pour la visée.

7. Emploi

• Comment mesurer la température d'un objet

Pointez le capteur infrarouge vers l'objet et enfoncez la touche SCAN. Le thermomètre émet un faisceau laser. Lire le résultat de la mesure sur l'afficheur LCD. Relâchez la touche SCAN. Le thermomètre s'éteint automatiquement après 20 secondes. Consulter le paragraphe « **8. Rapport distance/marque** » pour obtenir des résultats de mesure précis.

- **Comment mesurer la température ambiante**

Enfoncer la touche SCAN. Enfoncer la touche Tamb pour sélectionner le mode de mesure de la température ambiante. Enfoncer la touche SCAN pour effectuer la mesure. Lire le résultat de la mesure sur l'afficheur LCD. Relâcher la touche SCAN. Le thermomètre s'éteint automatiquement après 20 secondes. Pour effectuer une deuxième mesure, renfoncer la touche Tamb et recommencer le processus de mesure du début.


REMARQUE : La précision de la mesure diminue lorsque l'on mesure la température d'un objet légèrement réfléchissant. Appliquer un morceau de ruban adhésif noir et patienter jusqu'à ce que le ruban adopte la température de l'objet.

- **Comment sélectionner l'unité de mesure**

Retirer les piles et placer le sélecteur sur l'unité souhaitée.

8. Rapport distance/marque

L'angle de rayonnement et les dimensions de la marque du faisceau sont d'une grande importance lors d'une mesure. Veiller à ce que les dimensions de l'objet soient supérieures aux dimensions du faisceau lors de son impact. Réduire la distance entre le thermomètre et l'objet selon la taille de l'objet. Le rapport distance/marque est de 6:1.

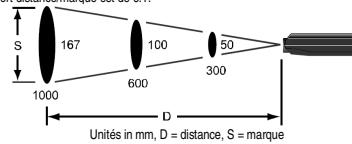

9. Remplacement des piles

Remplacer les piles dès que le symbole  s'affiche. Retirer le couvercle et remplacer les piles anciennes avec des piles neuves du même type.

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil.

Pour plus d'information concernant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu.
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

DVM77N – TERMÓMETRO IR DE BOLSILLO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea



Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje.

Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.

Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por haber comprado el DVM77N! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

El DVM77N es un termómetro sin contacto con función de retención de datos (data-hold), retroiluminación y desactivación automática.

2. Instrucciones de seguridad




:!OJO! - Rayo láser - No mire directamente al rayo - Producto láser clase 2
Longitud de la onda: 650-685nm - Potencia máx.: < 1mW - EN60825 - 1:1994 + A2:2001 + A1:2002

- Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- No conecte el aparato si ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura. Espere hasta que el aparato llegue a la temperatura ambiente.
- Proteja el DVM77N contra campos electromagnéticos, el polvo y temperaturas extremas.

3. Descripción

1. sensor IR
2. pantalla LCD
3. retroiluminación
4. medición de la temperatura ambiente
5. muñequera
6. abertura del rayo láser
7. tecla SCAN
8. selector de unidad de medición (°C/°F)
9. tapa del compartimento de pilas


DVM77N

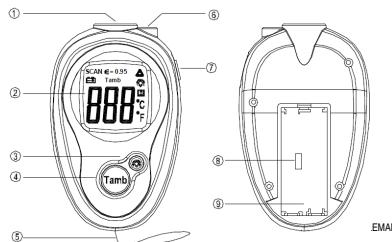

EMAN

4. Pantalla LCD

1. indicador de medición
2. indicador de batería baja
3. Indicador de medición de la temperatura ambiente
4. valor medido
5. emisividad
6. indicación de la retroiluminación
7. indicación de retención datos (data-hold)
8. unidad de medida de la temperatura en °C
9. unidad de medida de la temperatura en °F

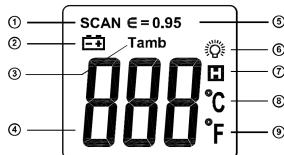

5. Especificaciones

Rango de medición	-20°C ~ 270°C
Precisión	+/- (2% lectura + 3°C)
Rango de medición para la temperatura ambiente	0°C ~ 50°C
Resolución	1°C
Emisividad	0.95
Relación distancia/ punto tangencial	6:1
Indicación de soberango	 o « -OL »
Desactivación automática	20s
Alimentación	2 pilas AAA (referencia LR03C, incl.)
Dimensiones	94 x 59 x 28mm
Peso	75g

6. Principio de la medición

Los termómetros sin contacto detectan el rayo IR de un objeto, focalizan la energía IR del objeto en un sensor con la ayuda de una óptica, el modifican la temperatura en una señal eléctrica. Un micro-ordenador calcula y visualiza la temperatura medida. El láser sólo se utiliza para apuntar el sensor.

7. Uso

• Medir la temperatura de un objeto

Apunte el sensor IR hacia el objeto y pulse la tecla SCAN. El termómetro emite un rayo láser. El resultado de la medición se visualiza en la pantalla LCD. Suelte la tecla SCAN. El termómetro se apaga automáticamente después de 20 segundos. Véase el parágrafo « **8. Relación distancia/punto tangencial** » para obtener resultados de medición precisos.

• Medir la temperatura ambiente

Pulse la tecla SCAN. Pulse la tecla Tamb para seleccionar el modo de medición de la temperatura ambiente. Pulse la tecla SCAN para efectuar la medición. El resultado de la medición se visualiza en la pantalla LCD. Suelte la tecla SCAN. El termómetro se apaga automáticamente después de 20 segundos. Para efectuar una segunda medición, vuelva a pulsar la tecla Tamb y repita el procedimiento de medición.


NOTA: La precisión de la medición disminuye si se mide la temperatura de un objeto ligeramente brillante. Ponga una pieza de cinta adhesiva negra y espere hasta que la cinta haya adoptado la temperatura del objeto.

• Seleccionar la unidad de medición

Saque las pilas y ponga el selector en la unidad deseada.

8. Relación distancia/punto tangencial

El ángulo del rayo y las dimensiones del punto tangencial del haz tienen una gran importancia durante la medición. Asegúrese de que las dimensiones del objeto sean superiores a las dimensiones del rayo del punto tangencial. Reduzca la distancia entre el termómetro y el objeto según el tamaño del objeto. La relación distancia/marca es de 6:1.

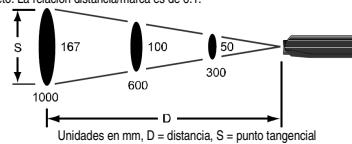

9. Reemplazar las pilas

Reemplace las pilas en cuanto el símbolo aparezca. Saque la tapa del compartimento de pilas y reemplace las pilas agotadas por pilas nuevas del mismo tipo.

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman SA no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebidamente) de este aparato.

Para más información sobre este producto, visite nuestra página web www.velleman.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann.
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.
Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden.

Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.

Wir bedanken uns für den Kauf des DVM77N! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportsschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Das DVM77N ist ein berührungsloses Thermometer mit Data-Hold-Funktion, Hintergrundbeleuchtung und automatische Ausschaltung.

2. Sicherheitshinweise




ACHTUNG – Laserstrahlung – Blicken Sie niemals direkt in den Laserstrahl – Laserprodukt Klasse 2

Wellenlänge: 650-685nm – Max. Leistung: < 1mW – EN60825 – 1:1994 + A2:2001 + A1:2002

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Nehmen Sie das Gerät nicht sofort in Betrieb, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es die Zimmertemperatur erreicht hat.
- Schützen Sie das Gerät vor elektromagnetischen Feldern, Staub und extremen Temperaturen.


3. Umschreibung

1. IR-Sensor
2. LCD-Display
3. Hintergrundbeleuchtung
4. Messung der Umgebungstemperatur
5. Armband
6. Laseröffnung
7. SCAN-Taste
8. °C/°F-Wahlschalter
9. Deckel Batteriefach

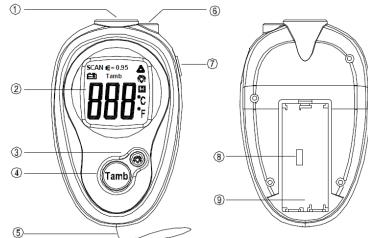

4. Lcd-Display

1. Messmodus
2. Lo-Bat-Anzeige
3. Anzeige Messung Umgebungstemperatur
4. gemessener Wert
5. Emissionsgrad
6. Anzeige Hintergrundbeleuchtung
7. Anzeige Data-Hold-Funktion
8. Messeinheit in °C
9. Messeinheit in °F

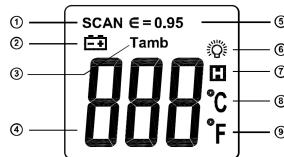

5. Technische Daten

Messbereich	-20°C ~ 270°C
Genauigkeit	+/- (2% + 3°C)
Messbereich Messung Umgebungstemperatur	0°C ~ 50°C
Auflösung	1°C
Emissionsgrad	0.95
Abstand-zu-Punktgroße	6:1
Anzeige außer Bereich	'OL' oder '-OL'
Automatische Abschaltung	20s
Stromversorgung	2 x AAA-Batterie (Bestell-Nr. LR03C, mitgeliefert)
Abmessungen	94 x 59 x 28mm
Gewicht	75g

6. Messprinzip

Berührungslose Thermometer nehmen einen IR-Strahl wahr, fokussieren die IR-Energie des Gegenstandes über eine Optik auf einen Sensor, um setzen die Temperatur in ein elektrisches Signal um. Ein Microcomputer berechnet und zeigt die gemessene Temperatur im LCD-Display an. Der Laser wird nur verwendet, um den Sensor zu richten.

7. Anwendung

• Die Temperatur eines Gegenstandes messen

Richten Sie den IR-Sensor auf den Gegenstand und drücken Sie die SCAN-Taste. Das Thermometer sendet einen Laserstrahl. Lesen Sie den gemessenen Wert im LCD-Display ab. Lassen Sie die SCAN-Taste los. Das Thermometer schaltet sich automatisch nach 20 Sekunden aus. Siehe '8. Abstand-zu-Punktgroße' für genauere Messungen.

- Die Umgebungstemperatur messen

Drücken Sie die SCAN-Taste. Drücken Sie die Tamb-Taste, um den Messmodus für die Umgebungstemperatur auszuwählen. Drücken Sie die SCAN-Taste wieder. Lesen Sie den gemessenen Wert im LCD-Display ab. Lassen Sie die SCAN-Taste los. Das Thermometer schaltet sich automatisch nach 20 Sekunden aus. Um wieder eine Messung durchzuführen, drücken Sie die Tamb-Taste und wiederholen Sie das Messverfahren.


BEMERKUNG: Die Genauigkeit wird beim Messen einer reflektierenden Oberfläche angegriffen. Bringen Sie schwarzes Isolierband auf dem Objekt, das Sie messen möchten, an und warten Sie bis das Isolierband die Temperatur vom Gegenstand hat, ehe Sie Messungen durchführen.

- Die Messeinheit auswählen

Entfernen Sie die Batterien und stellen Sie den Schalter die gewünschte Einheit.

8. Abstand-zu-Punktgröße

Das Thermometer hat einen visuellen Winkel und Berührpunktabmessungen. Sorgen Sie dafür, dass die Abmessungen vom Gegenstand, den Sie messen möchten, größer sind als die des Berührungs punkt. Je kleiner das zu messende Objekt ist, desto dichter müssen Sie das Thermometer stellen. Die Abstand-zu-Punktgröße ist 6:1.

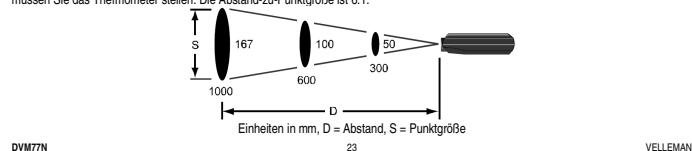

9. Die Batterien ersetzen

Ersetzen Sie die Batterien sobald das -Symbol im LCD-Display erscheint. Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach und führen Sie einen Batteriewechsel durch.

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes.

Für mehr Informationen zu diesem Produkt, siehe www.velleman.eu.
Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.